

NEPTOLUX I/O

- Overvåket inngang / utgang modul
- 4stk innganger var 2stk feil overvåket
- 2stk utganger
- Strømstyringsfunksjon fra innbruddstyv
- Feilovervåkeren eksterne 'frittstående' inventar og få disse adresserbare

IP21



Neptolux tilbyr en ny og moderne løsning tilpasset dagens krav til et økonomisk, driftssikkert og miljøvennlig nødlysanlegg.

Den tradisjonelle inndelingen i atskilte grupper med ledelys og markeringslys er nå historie. Armaturene installeres fritt på Nepto-bussen, og sentralen gjenkjenner selv armaturen med adresserbar elektronikk.

Fjernovervåking, grafisk presentasjon via PC, dimming, LAN-tilkobling, GSM-alarm, SIA-alarm osv. er naturligvis å få som ekstrautstyr.



NEPTOLUX I/O

Neptolux I/O er en inngang / utgang modul koblet til NEPTO-254 adresse buss. Modulen har 4stk innganger var 2stk feil overvåket. De overvåket inngangene har mulighet for en kabellengde på opptil 1000 meter. modul 2stk utganger, for eksempel. brukt til å passere feil eller aktivere regionen til det eksterne systemet.

Innganger som brukes til å overvåke generell belysning fasene hvis en fase blir borte kan aktivere armaturer region eller globalt i hele anlegget.

En annen inngang funksjon er dimming av armaturene i et valgt region, for eksempel. for kino, teater, auditorium. Man kan også slappe av Neptolux I/O til eiendommen bestått / alarm system for å slukke nødbelysning om natten som en energisparende tiltak. Enheten kan også brukes til å overvåke den eldre tradisjonelle lysarmatur via potensialfrie fri utgang.

Takket være det lave strømforbruket på 0,1 W modulen er et miljøvennlig valg.



Nepto  Lux

Tekniske data

- Fager: Hvit
- Driftsspenning:
20 ⇒ 40 VDC/AC
- Effektforbruk
Normal: 0,1 W / 2 NU
(NU=NeptoUnit)
- Inngang 1 og 2:
Valgbar NC, NO fra
programvare
Kabellengde: 25 m
- Inngang 3 og 4:
Versjon > 1.30
Valgbar NC, NO
EOL: 4,7kΩ
Aktiv: 4,7kΩ
Kabellengde: 1000 m
- Utgangar
Maks. last:
60V/120mA AC/DC
Intern motstand: 35Ω
- Driftstemperatur:
5°C ⇒ +40°C
- Maks. luftfuktighet: 95%
ikke kondenserende
- Materiale: Montge boks
PLV-plast
- Mål (b x h x d)
108 x 108 x 32 mm
- Vekt inkl. batteri: 95 g

CPD

EN

Utarbeidet av

Navn NL-IO-v423

Dato 2012-11-30

Versjon 4.23

Artikkelnummer

Artikkel:	Artikkelnr.:
Neptolux I/O	NEPTO-IO

Installasjon

NEPTO IO koblet til NEPTO-254 adresse buss og tar sin egen adresse som et vanlig innslag. 16st NEPTO-IO kan kobles per NEPTO-254.

1 = Inn / ut sløyfer plus +

2 = Inn / ut sløyfer minus -


(Ledningsnett er ikke polaritet)

Adresse:

Bygges	1	2	3	4	5	6	7	Adresse	Bygges	1	2	3	4	5	6	7	Adresse	Bygges	1	2	3	4	5	6	7	Adresse
X								1	X	X	X	X	X	X	X	X	43	X	X	X	X	X	X	X	X	85
X	X							2	X	X	X	X	X	X	X	X	44	X	X	X	X	X	X	X	X	86
X	X	X						3	X	X	X	X	X	X	X	X	45	X	X	X	X	X	X	X	X	87
X	X	X	X					4	X	X	X	X	X	X	X	X	46	X	X	X	X	X	X	X	X	88
X	X	X	X	X				5	X	X	X	X	X	X	X	X	47	X	X	X	X	X	X	X	X	89
X	X	X	X	X	X			6	X	X	X	X	X	X	X	X	48	X	X	X	X	X	X	X	X	90
X	X	X	X	X	X	X		7	X	X	X	X	X	X	X	X	49	X	X	X	X	X	X	X	X	91
X	X	X	X	X	X	X	X	8	X	X	X	X	X	X	X	X	50	X	X	X	X	X	X	X	X	92
X	X	X	X	X	X	X	X	9	X	X	X	X	X	X	X	X	51	X	X	X	X	X	X	X	X	93
X	X	X	X	X	X	X	X	10	X	X	X	X	X	X	X	X	52	X	X	X	X	X	X	X	X	94
X	X	X	X	X	X	X	X	11	X	X	X	X	X	X	X	X	53	X	X	X	X	X	X	X	X	95
X	X	X	X	X	X	X	X	12	X	X	X	X	X	X	X	X	54	X	X	X	X	X	X	X	X	96
X	X	X	X	X	X	X	X	13	X	X	X	X	X	X	X	X	55	X	X	X	X	X	X	X	X	97
X	X	X	X	X	X	X	X	14	X	X	X	X	X	X	X	X	56	X	X	X	X	X	X	X	X	98
X	X	X	X	X	X	X	X	15	X	X	X	X	X	X	X	X	57	X	X	X	X	X	X	X	X	99
X	X	X	X	X	X	X	X	16	X	X	X	X	X	X	X	X	58	X	X	X	X	X	X	X	X	100
X	X	X	X	X	X	X	X	17	X	X	X	X	X	X	X	X	59	X	X	X	X	X	X	X	X	101
X	X	X	X	X	X	X	X	18	X	X	X	X	X	X	X	X	60	X	X	X	X	X	X	X	X	102
X	X	X	X	X	X	X	X	19	X	X	X	X	X	X	X	X	61	X	X	X	X	X	X	X	X	103
X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	X	X	X	X	X	X	X	62	X	X	X	X	X	X	X	X	104
X	X	X	X	X	X	X	X	21	X	X	X	X	X	X	X	X	63	X	X	X	X	X	X	X	X	105
X	X	X	X	X	X	X	X	22	X	X	X	X	X	X	X	X	64	X	X	X	X	X	X	X	X	106
X	X	X	X	X	X	X	X	23	X	X	X	X	X	X	X	X	65	X	X	X	X	X	X	X	X	107
X	X	X	X	X	X	X	X	24	X	X	X	X	X	X	X	X	66	X	X	X	X	X	X	X	X	108
X	X	X	X	X	X	X	X	25	X	X	X	X	X	X	X	X	67	X	X	X	X	X	X	X	X	109
X	X	X	X	X	X	X	X	26	X	X	X	X	X	X	X	X	68	X	X	X	X	X	X	X	X	110
X	X	X	X	X	X	X	X	27	X	X	X	X	X	X	X	X	69	X	X	X	X	X	X	X	X	111
X	X	X	X	X	X	X	X	28	X	X	X	X	X	X	X	X	70	X	X	X	X	X	X	X	X	112
X	X	X	X	X	X	X	X	29	X	X	X	X	X	X	X	X	71	X	X	X	X	X	X	X	X	113
X	X	X	X	X	X	X	X	30	X	X	X	X	X	X	X	X	72	X	X	X	X	X	X	X	X	114
X	X	X	X	X	X	X	X	31	X	X	X	X	X	X	X	X	73	X	X	X	X	X	X	X	X	115
X	X	X	X	X	X	X	X	32	X	X	X	X	X	X	X	X	74	X	X	X	X	X	X	X	X	116
X	X	X	X	X	X	X	X	33	X	X	X	X	X	X	X	X	75	X	X	X	X	X	X	X	X	117
X	X	X	X	X	X	X	X	34	X	X	X	X	X	X	X	X	76	X	X	X	X	X	X	X	X	118
X	X	X	X	X	X	X	X	35	X	X	X	X	X	X	X	X	77	X	X	X	X	X	X	X	X	119
X	X	X	X	X	X	X	X	36	X	X	X	X	X	X	X	X	78	X	X	X	X	X	X	X	X	120
X	X	X	X	X	X	X	X	37	X	X	X	X	X	X	X	X	79	X	X	X	X	X	X	X	X	121
X	X	X	X	X	X	X	X	38	X	X	X	X	X	X	X	X	80	X	X	X	X	X	X	X	X	122
X	X	X	X	X	X	X	X	39	X	X	X	X	X	X	X	X	81	X	X	X	X	X	X	X	X	123
X	X	X	X	X	X	X	X	40	X	X	X	X	X	X	X	X	82	X	X	X	X	X	X	X	X	124
X	X	X	X	X	X	X	X	41	X	X	X	X	X	X	X	X	83	X	X	X	X	X	X	X	X	125
X	X	X	X	X	X	X	X	42	X	X	X	X	X	X	X	X	84	X	X	X	X	X	X	X	X	126
X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	127

X = ON = OFF

PLC-RSP-230UC/21

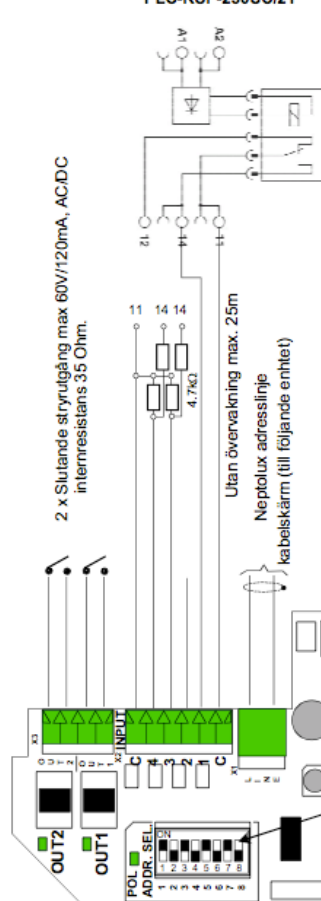

Eksempel av innkoppling av fasøvervakning.
Fasøvervakning kan anslutas till all 4 ingångar.
Inkoppling till NC-pol.

OUT1 og OUT2 LED indikerer grønt hvis
utgang er aktiv.

*) DIP8 Ingångarnas felövervakning
ON = övervakad.
OFF = ej övervakad.

*) Endast ingångarna 3 och 4 kan vara felövervakade.
Felövervakningen kräver externa motstånd enligt bild.
Maximalt avstånd till övervakad ingång är 1000m.